



**ВНИМАНИЕ:** Буквы «L» или «R», нанесенные на обратной стороне каждой планки, указывают на два разных типа профилирования. В каждой коробке одинаковое количество планок L и R. Пожалуйста, обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их в паре вместе. В приведенных ниже инструкциях планки типа L представлены светлым цветом, а планки типа R - темным цветом.

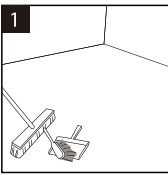


Основание для укладки должно быть ровным, сухим, без пыли и мусора. Остатки клея, старого крепежа и т. д. должны быть удалены, а пол должен быть чистым, чтобы обеспечить правильную укладку

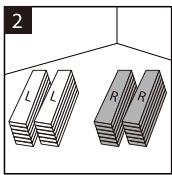


Для упрощения укладки, предварительно сгруппируйте планки по типу L и R.

МЕТОД 1 – БЛОЧНАЯ УКЛАДКА




- Данный метод заключается в перпендикулярной укладке блоков из 5-ти планок одного профиля. Воспользуйтесь клиньями, чтобы оставить 8 мм технологического зазора между стенами и укладываемыми планками по всему периметру помещения.

- Начните укладку с планки типа R из левого угла, противоположного основному входу в помещение. Длина сторона планки должна быть развернута к стене шипом замкового соединения. Соблюдайте последовательность, указанную на рисунке.

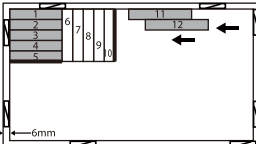



**ВАЖНО:** Для дополнительного улучшения соединения планок по короткой стороне, внутри замкового соединения могут быть использованы клеевые составы с высокой сопротивляемостью сдвигу. Избегайте применения избыточных количеств клеевого состава. Выступившие излишки должны быть немедленно убраны с поверхности пола.

МЕТОД 2 – ДИАГОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА

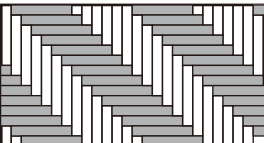


- Используя карандаш, направляющую и линейку, обозначьте линию под 45° для выравнивания диагонали согласно рисунку. Установите по периметру стены клинья А для создания технологического зазора в 8 мм.

- Начните укладку с левого угла, противоположного входу в помещение. Используйте 1-ой планку типа L, развернув к стене сторону с шипом. Затем возьмите 2-ю планку типа R и уложите ее перпендикулярно первой. Для 3-ей и 4-ой планки обратитесь к СПОСОБУ РАЗРЕЗА ниже. Продолжайте укладку согласно рисунку.

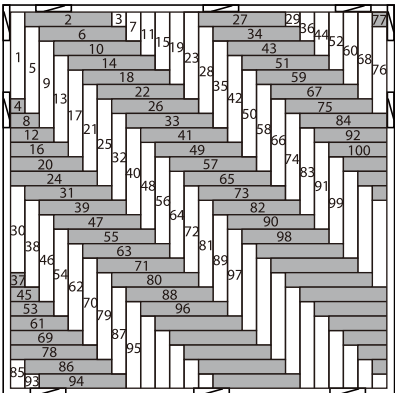
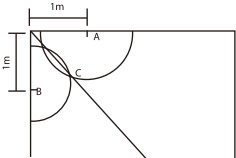


Последовательность укладки на данном рисунке является примером. Она может меняться в зависимости от геометрии помещения, но во всех случаях важно начинать укладку с планок у стен.


**СПОСОБ РАЗРЕЗА:** Для укладки 3-й планки типа L и 4-й планки типа R и любой другой планки, повернутой короткой стороной к стене, замерьте необходимую длину и отрежьте согласно рисунку. Убедитесь, что отрезаете правильную сторону планки.

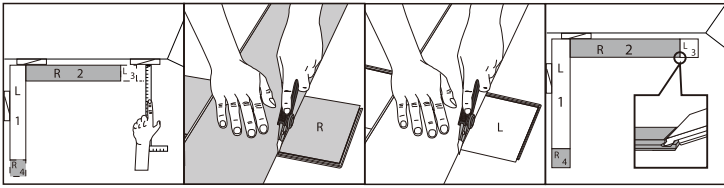


МЕТОД 3 – УКЛАДКА «ЕЛОЧКА»

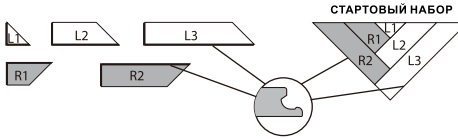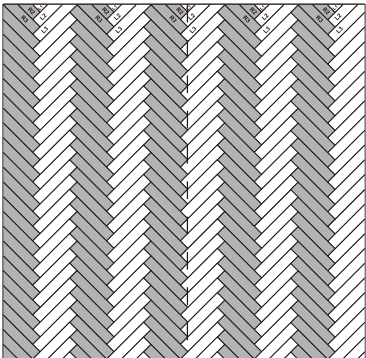


- Воспользуйтесь шаблоном, который вы найдете внутри пачки и нарежьте СТАРТОВЫЙ НАБОР из пяти планок (L1, L2, L3, R1, R2). Для этого вам необходимо использовать пять полных планок соответствующих типов L и R. Использование оставшихся от полных пяти плашек частей в рамках одного СТАРТОВОГО НАБОРА невозможно.




- Уложите первый СТАРТОВЫЙ НАБОР по центру помещения согласно рисунку (центральная ось должна проходить через углы планок). Не забывайте соблюдать технологический зазор 8мм между стеной и планками.



Каждый СТАРТОВЫЙ НАБОР имеет ширину 870 мм. Подсчитайте, сколько всего СТАРТОВЫХ НАБОРОВ потребуется и уложите их по всей ширине помещения. Соедините соседние СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ одной полной планкой для удобства укладки.





Когда вы с обеих сторон по ширине приблизитесь к стенам, замерьте расстояние между стеной и близлежащим СТАРТОВЫМ НАБОРОМ. АСоберите новый СТАРТОВЫЙ НАБОР, отметьте замеренное расстояние, обрежьте планки (для этого СТАРТОВЫЙ НАБОР разбирается) и установите их.



Продолжайте установку описанным способом по всему помещению.

МЕТОД 4 – УКЛАДКА «ДВОЙНАЯ ЕЛОЧКА»

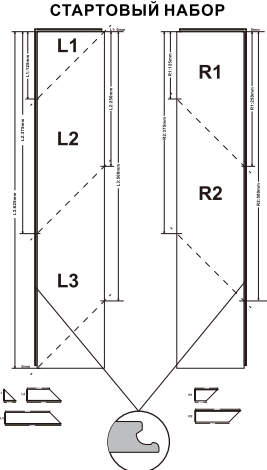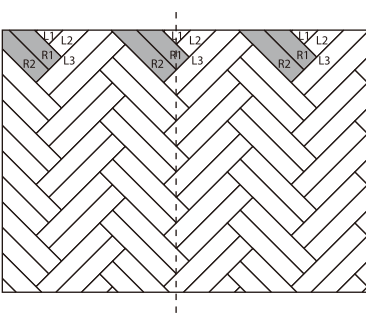

Для укладки двойной елочкой, размеры СТАРТОВОГО НАБОРА отличаются от размеров шаблона в комплекте. Для создания соответствующего СТАРТОВОГО НАБОРА воспользуйтесь размерами в таблице


| Планка | Сторона с Пазом | Сторона с Шипом |
|--------|-----------------|-----------------|
| L1     | 125mm           | 0mm             |
| R1     | 250mm           | 125mm           |
| R2     | 375mm           | 250mm           |
| L2     | 500mm           | 375mm           |
| L3     | 625mm           | 500mm           |




Паз:




Шип:

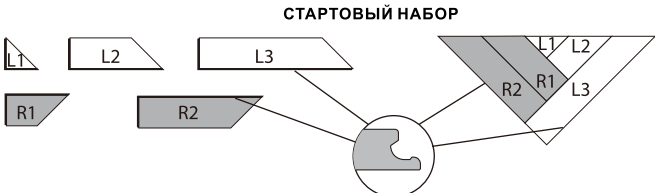


- Для нарезки СТАРТОВОГО НАБОРА вам необходимо использовать пять полных планок соответствующих типов L и R (L1, L2, L3, R1, R2). Использование оставшихся от полных пяти плашек частей в рамках одного СТАРТОВОГО НАБОРА невозможно.

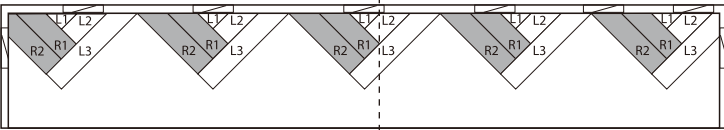


- Уложите первый СТАРТОВЫЙ НАБОР по центру помещения согласно рисунку (центральная ось должна проходить через углы планок). Не забывайте соблюдать технологический зазор 8мм между стеной и планками.

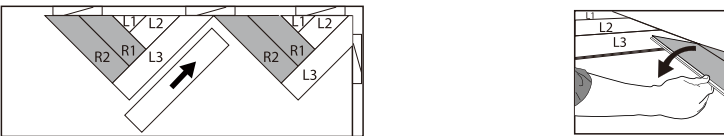

- Каждый СТАРТОВЫЙ НАБОР имеет ширину 870 мм. Подсчитайте, сколько всего СТАРТОВЫХ НАБОРОВ потребуется и уложите их по всей ширине помещения. Соедините соседние СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ одной полной планкой для удобства укладки.

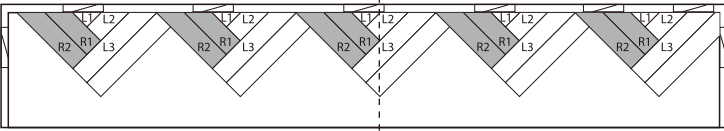

- Когда вы с обеих сторон по ширине приблизитесь к стенам, замерьте расстояние между стеной и близлежащим СТАРТОВЫМ НАБОРОМ. Соберите новый СТАРТОВЫЙ НАБОР, отметьте замеренное расстояние, обрежьте планки (для этого СТАРТОВЫЙ НАБОР разбирается) и установите их.

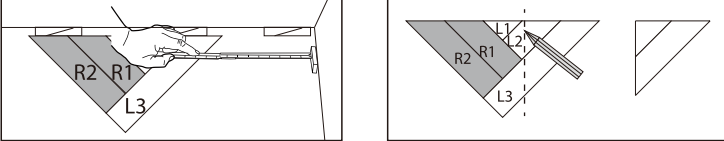

- Продолжайте установку описанным способом по всему помещению.

СБОРКА ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Разместите короткую сторону плотно к перпендикулярной планке. Заведите ее в длинную сторону параллельной планки под углом 45°. Сложите одним движением. Рекомендуем слегка постучать по краям планок после их защелкивания для обеспечения плотного соединения. Если обе планки не находятся на одной высоте или не защелкнулись плотно, разберите соединение и проверьте, есть ли возможные препятствия в замке – обрезки, мусор и т.д.

**ВНИМАНИЕ:** ЕСЛИ ПЛАНКИ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫРОВНЕНЫ, ПОПЫТКА ФОРСИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ.

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ТРУБ

Замерьте диаметр трубы и просверлите отверстия на 20 мм больше. Отрежьте и установите согласно рисунку.



РАЗБОРКА

Поднимайте планки по одной в порядке, обратном порядку укладки.

IV. ПО ОКОНЧАНИИ УКЛАДКИ

- Установите плинтусы и прочие декоративные элементы, оставляя небольшие допуски к планкам.
- Фиксируйте плинтусы к поверхности стены, а не к полу.
- В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке нельзя жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор 6 мм между планками и прилегающей поверхностью.

V. УХОД

- Подметайте или пылесосьте ежедневно, используя насадки с мягкой щетиной.
- Во избежание риска повреждения основания под вашим полом Betta Vaccara и накопления влаги, рекомендуем убирать разлитую воду.
- При необходимости воспользуйтесь мокрой шваброй и используйте чистящие средства, рекомендованные для виниловых полов.
- Использование бытовых паровых швабр разрешено. Используйте при минимальной мощности подходящую мягкую салфетку и не держите паровую швабру в одном месте в течение длительного периода времени (дольше 5 минут). Обратитесь к инструкции производителя паровой швабры для правильного использования.
- Используйте наждачную бумагу, чтобы защитить пола, такие как защитные войлочные прокладки под мебель.
- Установите входной коврик, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей в ваш дом. Избегайте использования ковров на латексной или резиновой основе, так как эти основы могут вызвать постоянное изменение цвета.
- Не используйте абразивные чистящие средства, отбеливатели или воски для ухода за полом.
- Не тяните по полу тяжелые предметы.